

## Patron modèle «Accordéon»

fiche d'instruction

3 couches pour les adultes / 2 couches pour les enfants



tissu intérieur coton



tissu intérieur / milieu polyester



tissu extérieur coton

1.



Posez les deux tissus intérieurs et le tissu extérieur comme ici. L'un au dessus de l'autre.

Pour les enfants. Vous ne mettez pas le tissu polyester. (orange)


2.



Placez les élastiques entre la couche jaune et bleue. La boucle est à l'intérieur des deux tissus.

vous pouvez aussi mettre des rubans. (4x)

3.

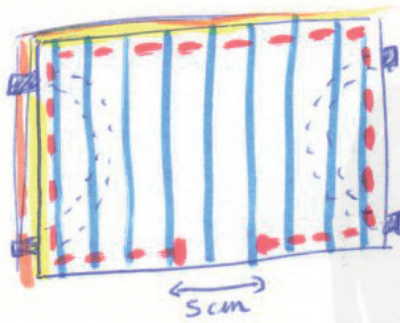


Coudre les trois tissus ensemble à 1 cm max du bord. Bien laisser une ouverture de 5cm sur la longueur d'un des côtés pour pouvoir plus tard retourner le tissu.

Ne pas oublier l'aller-retour au début et à la fin de la couture.




4.

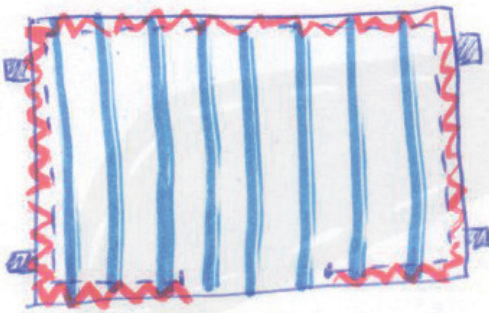

Surfilez les contours, sauf l'ouverture.


(point zizzag ^ ^ ^ )

5.

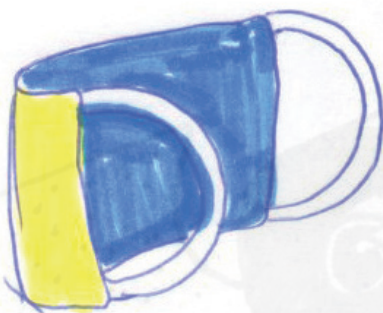

Retournez le tissu en glissant son doigt entre le tissu jaune et bleu.

6.

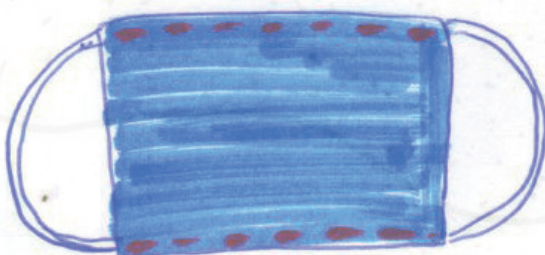


Coudre (surpiquer) les 2 bords longs à 5mm du bord.

Ainsi l'ouverture sera fermée.




## 7. Dessinez les plis (il y en a toujours 3)


### a) modèle adulte (rouge)

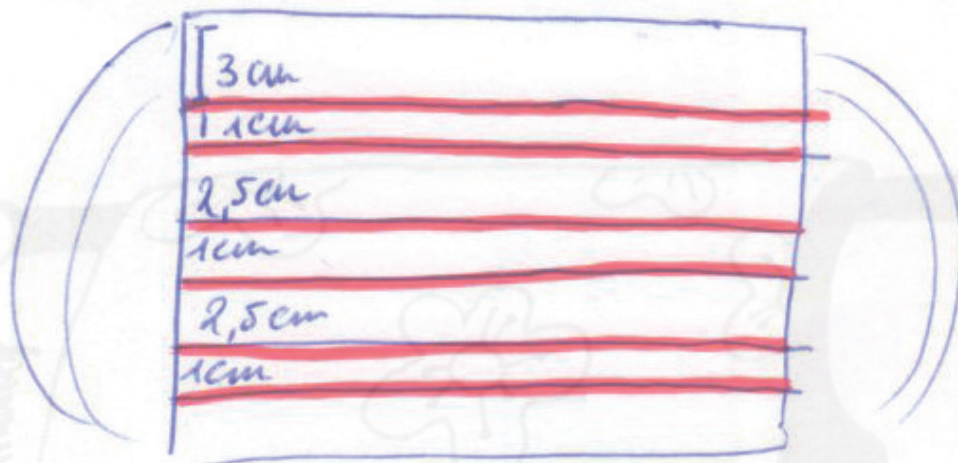



### b) modèle 6 > 11 ans (mauve)

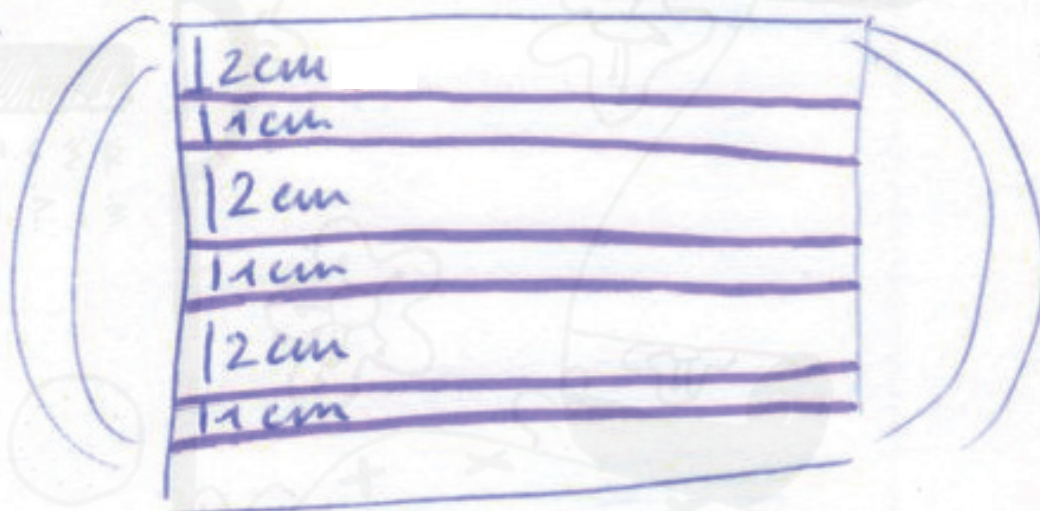

### c) modèle 3 > 5 ans (vert)

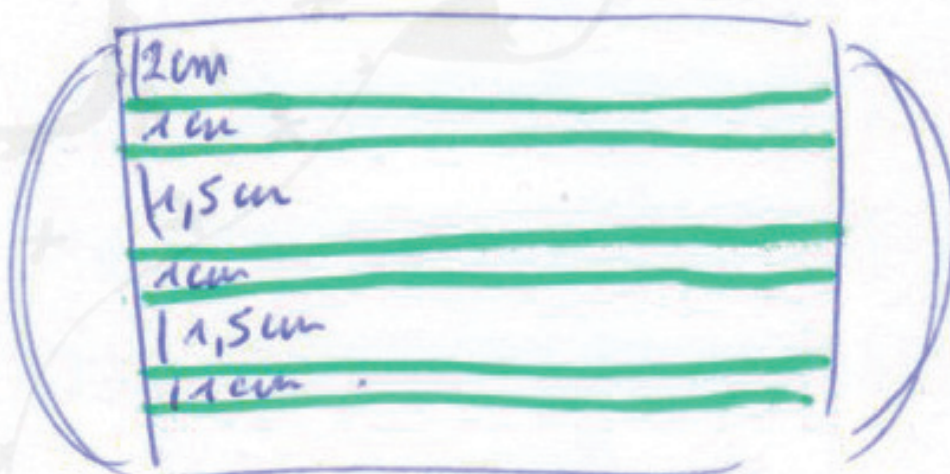


8.

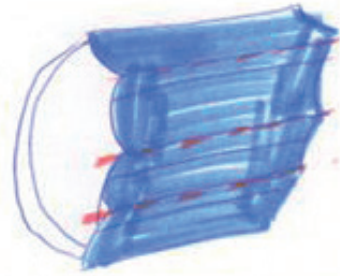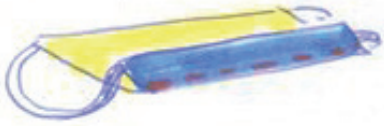

En partant du haut du masque. Masquez les premières lignes des trois plis en les surpiquant à  $\pm 3$  mm

---


9.

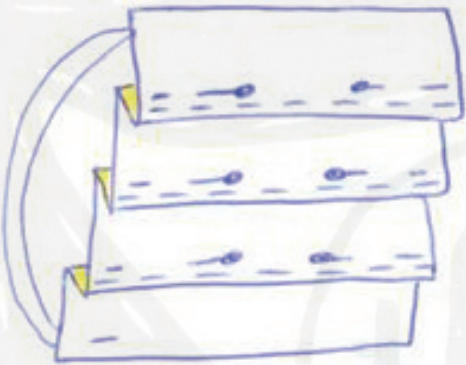

Ramenez le premier pli de chaque ligne sur la ligne qui se trouve 1 cm plus bas et épinglez chaque plis.

---

10.

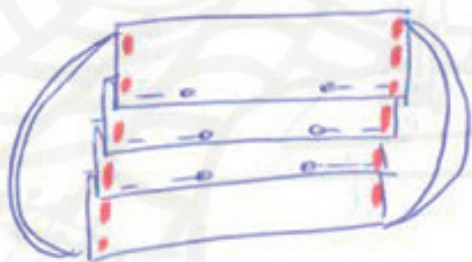

Coudre les côtés du masque.

Ne pas oublier l'aller-retour.

**Votre masque est fini !!!!**  
**Bien joué.**